

**AVISO DE BATERÍA BAJA**

※ Cuando la luz parpadea 8 veces seguidas, la batería está por debajo del 10%. Cargue el dispositivo inmediatamente cuando la luz verde parpadee continuamente.

**CARGAR**

※ Si la batería está baja, recárgala inmediatamente utilizando el puerto Micro USB.

※ Durante la carga, el indicador luminoso de la batería parpadea. Una vez que la batería esté completamente cargada, el indicador permanecerá encendido de forma permanente. Después de la carga, retire el cable de entrada y apriete firmemente la tapa del puerto USB.

**COMPROBACIÓN DE POTENCIA**

※ Pulse el botón de la lámpara al azar, además de activar la función del botón correspondiente, mientras se activa el indicador de batería verde, el número de indicadores muestra el nivel de batería. Consulte el formulario →

Número de indicadores de batería		Nivel de batería
4 Pzs	→	75%~10
3 Pzs	→	0%
2 Pzs	→	50%~75
1 Pzs	→	%


Si la luz parpadea, por favor recargue a tiempo.

**ALMACENAMIENTO**

Nota: Realice un ciclo de mantenimiento de carga-descarga del producto cada 3 meses durante su almacenamiento. En caso de descarga excesiva durante un almacenamiento prolongado, es posible que el indicador de carga no se encienda inmediatamente. En este caso, continúe cargando hasta que se encienda el indicador de batería.

# INSTRUCCIONES

LINTERNA

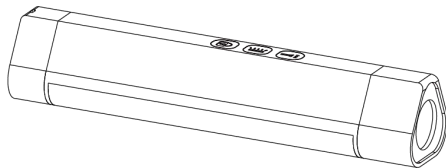**ADVERTENCIA**

**PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE LESIONES, ES ESENCIAL QUE LOS USUARIOS LEAN Y COMPRENDAN EL MANUAL DEL OPERADOR.**

## PARÁMETROS

<b>Foco</b>	Potencia	3 W (máx.)
	Luminosidad	400Lm(Max)
	Distancia de iluminación	160m
	Duración de la batería	5H(Modo De Salida Alta) /50H(Modo De Salida Baja)
<b>Proyector</b>	Potencia	6 W (máx.)
	Luminosidad	500Lm(Max)
	Duración de la batería	4-60H
<b>Capacidad de la batería</b>	3,7V 2000mAh	
<b>Tiempo de carga</b>	2H	
<b>Entrada (Micro USB)</b>	5V	1A(Max)
<b>Clase IP</b>	IP66	
<b>Peso</b>	190g	
<b>Talla</b>	200x41,5x39mm	


## ADVERTENCIA

Tenga en cuenta las siguientes precauciones para garantizar su seguridad y evitar daños en el producto:

✘ El desmontaje y montaje no autorizados del producto pueden provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

✘ No coloque el producto en agua, fuego o exponga a temperaturas superiores a 60°C (140°F).

✘ Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y deséchelo correctamente. En caso de daños visuales, evite la exposición directa a los ojos.

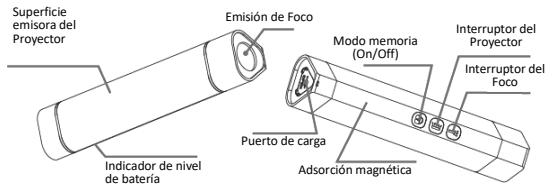

## GUÍA DEL USUARIO



Luz de haz estrecho

- 1ª pulsación corta → Modo alto
- 2ª pulsación corta → Modo medio
- 3ª pulsación corta → Modo bajo
- 4ª pulsación corta → Apagar la luz

- Pulsación larga → Modo de flash
- 1ª pulsación corta → Modo de señal luminosa
- 2ª pulsación corta → SOS



Luz de carretera

- 1ª pulsación corta → Blanco cálido
- 2ª pulsación corta → Blanco natural
- 3ª pulsación corta → Luz fría
- 4ª pulsación corta → Apagar la luz

Pulsación larga para disminuir

- Pulsación larga → Luz amarilla antimosquitos 580nm
- 1ª pulsación corta → Rojo y azul intermitentes
- 2ª pulsación corta → Luz roja encendida
- 3ª pulsación corta → Luz roja intermitente
- 4ª pulsación corta → Luz azul encendida
- 5ª pulsación corta → Luz azul intermitente
- 6ª pulsación corta → Apagar la luz

Pulsación larga - Apagar la luz



Llave de bloqueo inteligente

- Pulsación corta → Bloquear modo actual
- Pulsación larga → Desbloquear el modo actual

## LOW BATTERY WARNING

※ When the light flashes 8 times continuously, the battery is below 10%. Charge the device immediately when the green indicator light flashes continuously.

## CHARGE

- ※ If the battery power is low, please charge it immediately using the Micro USB port.
- ※ During charging, the battery indicator will flash. Once it is fully charged, the indicator will stay on permanently. After charging, remove the input cable and securely tighten the USB port cap.

## POWER CHECK

※ Press the button on the light at random, in addition to triggering the corresponding button function, while triggering the green battery indicator, the number of indicators shows the battery level. Refer to form →

Number of battery indicators		Battery level
4Pcs	→	75%~100%
3Pcs	→	50%~75%
2Pcs	→	25%~50%
1Pcs	→	0%~25%


If the light is flashing, please charge in time.

## STORAGE

Note: Perform charge-discharge cycle maintenance for the product every 3 months during storage. If over-discharged during long-term storage, the charging indicator may not light up immediately. In this case, continue charging until the battery indicator lights up.

# INSTRUCTIONS

## FLASH LIGHT

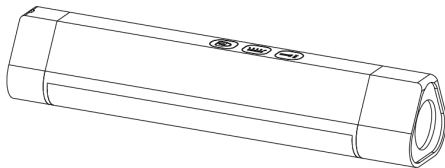

## WARNING

**TO MINIMIZE THE RISK OF INJURY, IT IS CRUCIAL THAT USERS READ AND UNDERSTAND THE OPERATOR'S MANUAL.**

## PARAMETERS

<b>Spotlight</b>	Wattage	3W(Max)
	Brightness	400Lm(Max)
	Lighting Distance	160m
	Battery	5H(High Output Mode) /50H(Low Output Mode)
<b>Floodlight</b>	Wattage	6W(Max)
	Brightness	500Lm(Max)
	Battery Duration	4-60H
<b>Battery Capacity</b>	3.7V 2000mAh	
<b>Charge Time</b>	2H	
<b>Input (Micro USB)</b>	5V 1A(Max)	
<b>IP Grade</b>	IP66	
<b>Weight</b>	190g	
<b>Size</b>	200x41.5x39mm	


## WARNING

Please note the following precautions to ensure your safety and prevent damage to the product:

※ Unauthorized disassembly and assembly of the product may result in electric shock, fire, and/or serious personal injury.

※ Do not place the product in water, fire, or expose it to temperatures exceeding 60° C (140° F).

※ Keep the product away from children and dispose of it properly. In case of visual damage, avoid direct exposure to eyes.

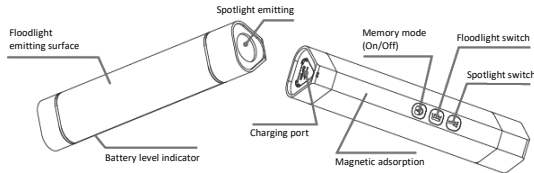

## OPERATION GUIDE



Spotlight

- 1st short press → High mode
- 2nd short press → Medium mode
- 3rd short press → Low mode
- 4th short press → Turn off the light

- Long press → Flash mode
- 1st short press → SOS signal light mode
- 2nd short press → Turn off the light



Floodlight

- 1st short press → Warm white
- 2nd short press → Nature white
- 3rd short press → Cool light
- 4th short press → Turn off the light

- Long press → 580nm mosquito repellent yellow light
- 1st short press → Red & blue flashing
- 2nd short press → Red light on
- 3rd short press → Red light flashing
- 4th short press → Blue light on
- 5th short press → Blue light flashing
- 6th short press → Turn off the light



Smart lock key

- Short press → Lock the current mode
- Long press → Unlock the current mode

## AVISO DE BATERIA FRACA

※ Quando a luz pisca 8 vezes continuamente, a bateria está abaixo de 10%. Carregue o dispositivo imediatamente quando a luz indicadora verde piscar continuamente.

## CARGA

※ Se a carga da bateria estiver fraca, carregue-a imediatamente utilizando a porta Micro USB.

※ Durante o carregamento, o indicador da bateria fica intermitente. Quando estiver totalmente carregada, o indicador ficará permanentemente aceso. Após o carregamento, retire o cabo de entrada e aperte firmemente a tampa da porta USB.

## CONTROLO DE POTÊNCIA

※ Pressione o botão na luz aleatoriamente, além de acionar a função do botão correspondente, enquanto aciona o indicador de bateria verde, o número de indicadores mostra o nível da bateria. Consulte o formulário →

Número de indicadores de bateria		Nível da bateria
4 peças	→	75%~100%
3 peças	→	50%~75%
2 peças	→	25%~50%
1 unidade	→	0%~25%


Se a luz estiver a piscar, carregue a tempo.

## ARMAZENAMENTO

Nota: Efetuar a manutenção do ciclo carga-descarga do produto de 3 em 3 meses durante o armazenamento. Se houver uma descarga excessiva durante o armazenamento a longo prazo, o indicador de carga pode não se acender imediatamente. Neste caso, continue a carregar até o indicador da bateria se acender.

# INSTRUÇÕES

## LANTERNA

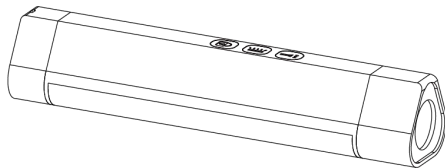

## AVISO

**PARA MINIMIZAR O RISCO DE FERIMENTOS, É FUNDAMENTAL QUE OS UTILIZADORES LEIAM E COMPRENDAM O MANUAL DO OPERADOR.**

## PARÂMETROS

<b>Foco</b>	Potência	3W(Máx.)
	Brilho	400Lm(Max)
	Distância de iluminação	160m
	Duração da bateria	5H(Modo de saída alta) /50H(Modo de saída baixa)
<b>Projetor</b>	Potência	6W(Máx.)
	Brilho	500Lm(Max)
	Duração da bateria	4-60H
<b>Capacidade da bateria</b>	3,7V 2000mAh	
<b>Tempo de carga</b>	2H	
<b>Entrada (Micro USB)</b>	5V 1A(Máx.)	
<b>Grau IP</b>	IP66	
<b>Peso</b>	190g	
<b>Tamanho</b>	200x41,5x39mm	


## AVISO

Tenha em atenção as seguintes precauções para garantir a sua segurança e evitar danos no produto:

※ A desmontagem e montagem não autorizadas do produto podem resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos pessoais graves.

※ Não coloque o produto na água, no fogo, nem o exponha a temperaturas superiores a 60°C (140°F).

※ Mantenha o produto afastado das crianças e elimine-o corretamente. Em caso de danos visuais, evitar a exposição direta aos olhos.

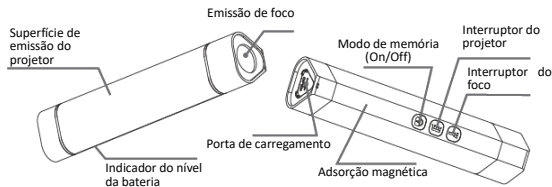

## GUIA DE OPERAÇÃO



Luz

- 1ª prensa curta → Modo elevado
- 2ª prensa curta → Modo médio
- 3ª prensa curta → Modo baixo
- 4ª prensa curta → Desligar a luz

- Prensa longa → Modo de flash
- 1ª prensa curta → Modo de luz de sinalização SOS
- 2ª prensa curta → Desligar a luz



Projetor

- 1ª prensa curta → Branco quente
- 2ª prensa curta → Natureza branca
- 3ª prensa curta → Luz fria
- 4ª prensa curta → Desligar a luz

- Prensa longa → Mosquito 580nm luz amarela repelente
- 1ª imprensa curta → Vermelho e azul a piscar
- 2ª prensa curta → Luz vermelha acesa
- 3ª prensa curta → Luz vermelha intermite.
- 4ª prensa curta → Luz azul acesa
- 5ª prensa curta → Luz azul intermitente
- 6ª prensa curta → Desligar a luz



Chave de bloqueio inteligente

- Prensa curta → Bloquear o modo atual
- Prensa longa → Desbloquear o modo atual

## AVERTISSEMENT DE BATTERIE

※ Lorsque le voyant clignote 8 fois en continu, la batterie est inférieure à 10 %. Chargez l'appareil immédiatement lorsque le voyant vert clignote en continu.

## CHARGE

※ Si la batterie est faible, rechargez-la immédiatement à l'aide du port Micro USB.

※ Pendant la charge, le voyant de la batterie clignote. Une fois que la batterie est complètement chargée, le voyant reste allumé en permanence. Après la charge, retirez le câble d'entrée et serrez fermement le capuchon du port USB.

## VÉRIFICATION DE LA PUISSANCE

※ Appuyez sur le bouton de la lampe au hasard, en plus de déclencher la fonction du bouton correspondant, tout en déclenchant l'indicateur vert de la batterie, le nombre d'indicateurs montre le niveau de la batterie. Se référer au formulaire →

Nombre d'indicateurs de batterie		Niveau de batterie
4Pcs	→	75%~10
3Pcs	→	0%
2Pcs	→	50%~75
1Pcs	→	%


Si le voyant clignote, veuillez recharger à temps.

## STOCKAGE

Note : Effectuer un cycle de maintenance charge-décharge du produit tous les 3 mois pendant le stockage. En cas de décharge excessive lors d'un stockage à long terme, le témoin de charge peut ne pas s'allumer immédiatement. Dans ce cas, continuez à charger jusqu'à ce que le voyant de la batterie s'allume.

# INSTRUCTIONS

LAMPE DE POCHE

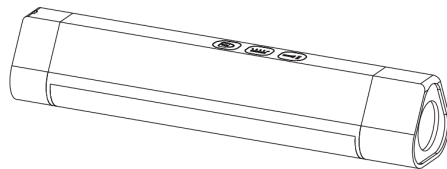

## AVERTISSEMENT

**POUR MINIMISER LE RISQUE DE BLESSURE, IL EST ESSENTIEL QUE LES UTILISATEURS LISENT ET COMPRENENT LE MANUEL DE L'OPÉRATEUR.**

## PARAMÈTRES

<b>Faisceau</b>	Puissance	3W(Max)
	Luminosité	400Lm(Max)
	Distance d'éclairage	160m
	Durée de la batterie	5H(Mode de Sortie Elevée) /50H(Mode de Sortie Faible)
<b>Projecteur</b>	Puissance	6W(Max)
	Luminosité	500Lm(Max)
	Durée de la batterie	4-60H
<b>Capacité de la batterie</b>	3,7V 2000mAh	
<b>Temps de charge</b>	2H	
<b>Entrée (Micro USB)</b>	5V 1A(Max)	
<b>Classe IP</b>	IP66	
<b>Poids</b>	190g	
<b>Taille</b>	200x41.5x39mm	


## AVERTISSEMENT

Veillez respecter les précautions suivantes pour assurer votre sécurité et éviter d'endommager le produit :

※ Le démontage et l'assemblage non autorisés du produit peuvent entraîner des chocs électriques, des incendies et/ou des blessures graves.

※ Ne pas placer le produit dans l'eau, le feu ou l'exposer à des températures supérieures à 60°C (140°F).

※ Tenir le produit hors de portée des enfants et le mettre au rebut de manière appropriée. En cas de dommage visuel, éviter l'exposition directe aux yeux.

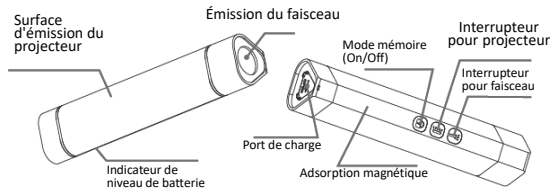

## GUIDE D'UTILISATION



Lumière à faisceau étroit

- 1ère presse courte → Mode haut
- 2ème presse courte → Mode moyen
- 3ème presse courte → Mode bas
- 4ème presse courte → Éteindre la lumière

- Appui long → Mode flash
- 1er appui court → Mode signal lumineux SOS
- 2e appui court → Éteindre la lumière



Lumière à faisceau large

- 1er appui court → Blanc chaud
- 2e appui court → Blanc naturel
- 3e appui court → Lumière froide
- 4e appui court → Éteindre la lumière

- Appui long → Lumière jaune anti-moustiques 580nm
- 1er appui court → Clignotement rouge et bleu
- 2e appui court → Lumière rouge allumée
- 3e appui court → Lumière rouge clignotante
- 4e appui court → Lumière bleue allumée
- 5e appui court → Lumière bleue
- 6e appui court → Éteindre la lumière



Clé de verrouillage Smart

- Appui court --- Verrouiller le mode actuel
- Appui long --- Déverrouiller le mode actuel

## AVVISO DI BATTERIA SCARICA

※ Quando la luce lampeggia per 8 volte di seguito, la batteria è inferiore al 10%. Caricare immediatamente il dispositivo quando la luce verde lampeggia continuamente.

## CARICARE

※ Se la batteria è scarica, ricaricarla immediatamente utilizzando la porta Micro USB.

Durante la carica, la spia della batteria lampeggia. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore rimane acceso in modo permanente. Dopo la ricarica, rimuovere il cavo di ingresso e serrare saldamente il coperchio della porta USB.

## CONTROLLO DELL'ALIMENTAZIONE

※ Premendo il pulsante della lampada in modo casuale, oltre ad attivare la funzione del pulsante corrispondente, mentre l'indicatore verde della batteria è attivato, il numero di indicatori mostra il livello della batteria. Fare riferimento al modulo →

Numero di indicatori della batteria		Livello della batteria
4 pezzi	→	75%~100%
3 pezzi	→	50%~75%
2 pezzi	→	25%~50%
1 pezzo	→	0%~25%


Se la luce lampeggia, ricaricare in tempo.

## IMMAGAZZINAMENTO

Nota: eseguire un ciclo di manutenzione carica-scarica del prodotto ogni 3 mesi durante lo stoccaggio. In caso di scarica eccessiva durante lo stoccaggio prolungato, l'indicatore di carica potrebbe non accendersi immediatamente. In questo caso, continuare a caricare il prodotto finché l'indicatore della batteria non si accende.

# ISTRUZIONI

TORCIA ELETTRICA

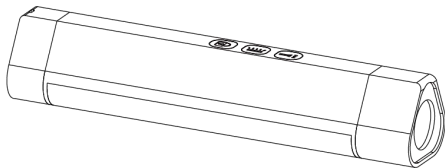

## ATTENZIONE

**PER RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO DI LESIONI, È ESSENZIALE CHE GLI UTENTI LEGGANO E COMPRENDANO IL MANUALE DELL'OPERATORE.**


## PARAMETRI

<b>Faro</b>	Potenza	3 W (max.)
	Luminosità	400Lm (max)
	Distanza di illuminazione	160m
	Durata della batteria	5H (modalità di uscita alta) /50H (modalità bassa uscita)
<b>Proiettore</b>	Potenza	6 W (max.)
	Luminosità	500Lm (max)
	Durata della batteria	4-60H
<b>Capacità della batteria</b>	3,7V 2000mAh	
<b>Tempo di ricarica</b>	2H	
<b>Ingresso (Micro USB)</b>	5V $\overline{\text{---}}$ 1A (Max)	
<b>Classe IP</b>	IP66	
<b>Peso</b>	190g	
<b>Dimensione</b>	200x41,5x39mm	

## ATTENZIONE

Osservare le seguenti precauzioni per garantire la sicurezza ed evitare danni al prodotto:

- ※ Lo smontaggio e il montaggio non autorizzati del prodotto possono provocare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.
- ※ Non collocare il prodotto in acqua o nel fuoco e non esporlo a temperature superiori a 60°C (140°F).
- ※ Tenere fuori dalla portata dei bambini e smaltire correttamente. In caso di danni alla vista, evitare l'esposizione diretta agli occhi.

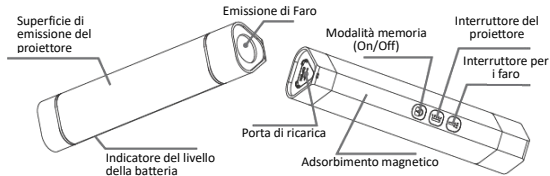

## GUIDA PER L'UTENTE



Faro

- 1a pressione breve → Modalità alta
- 2a pressione breve → Modalità media
- 3a pressione breve → Modalità bassa
- 4a pressione breve → Spegnimento della luce
- 
- Pressione lunga → Modalità flash
- 1a pressione breve → Modalità di segnalazione luminosa SOS
- 2a pressione breve → Spegnimento della luce



Proiettore

- 1a pressione breve → Bianco caldo
- 2a pressione breve → Bianco naturale
- 3a pressione breve → Luce fredda
- 4a pressione breve → Spegnimento della luce
- 
- Pressione lunga → Luce gialla per zanzare 580nm
- 1a pressione breve → Lampeggiante rosso e blu
- 2a pressione breve → Luce rossa accesa
- 3a pressione breve → Luce rossa lampeggiante
- 4a pressione breve → Luce blu accesa
- 5a pressione breve → Luce blu lampeggiante
- 6a pressione breve → Spegnimento della luce

-----  
Premere a lungo -  
Spegnimento della luce



Chiave di chiusura intelligente

- Pressione breve ----- Blocco della modalità corrente
- Pressione prolungata ----- Sbloccare la modalità corrente