




Imagen del interior orientativa: Cada modelo puede variar debido a la disposición y el tamaño de los componentes.



GUIA DE CONEXIÓN
CONNECTION GUIDE

1 FASES
PHASE

Este esquema es solo como referencia. Cuando adquiera un cuadro ATS solicite el diagrama de conexión actualizado para esa unidad y su generador

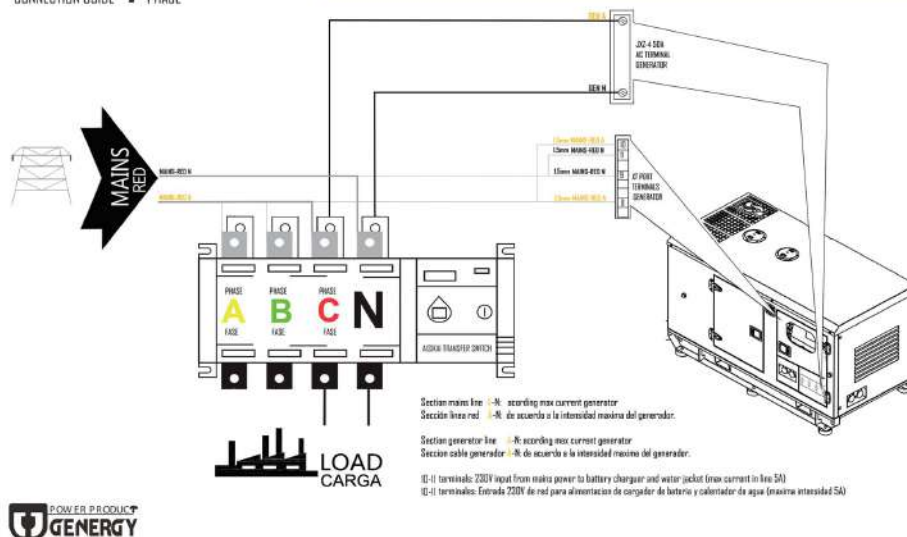


POWER PRODUCTS
GENERGY

GUIA DE CONEXIÓN
CONNECTION GUIDE

3 FASES
PHASE

Este esquema es solo como referencia. Cuando adquiera un cuadro ATS solicite el diagrama de conexión actualizado para esa unidad y su generador

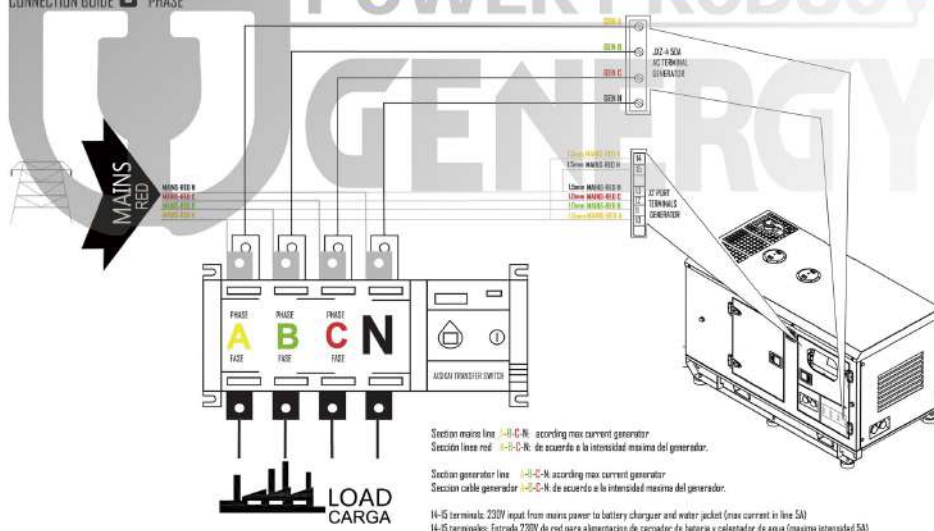

POWER PRODUCTS
GENERGY

CONEXIÓN TRIFÁSICA